

Brugervejledning

CTS 602 by Nilan



Comfort 300

Version: 8.01, 11-05-2012
Software-version: 2.17

 **NILAN**[®]
OUTSTANDING INDOOR CLIMATE

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Figuroversigt.....	2
Indledning.....	3
Anlægstyper	4
Temperaturføleroversigt.....	5
Betjeningspanel	6
Sådan bruges menuerne:.....	6
Menuoversigt.....	7
Menuer	7
Driftstilstand.....	8
Hovedmenuen.....	9
Vis alarmer.....	10
Vis data.....	13
Brugervalg	14
Brugervalg 2	15
Indstilling af ur.....	16
Ugeprogram.....	17
Varmeflade	19
Køling	20
Fugt	21
CO ₂	22
Luftskifte	23
Luftfilter.....	24
Temp. kontrol.....	25
Indstilling af sprog	26
Udskiftning af filter	27
Vejledende anlægsdimensioner.....	28
Tilbehør/reservedele	29

Figuroversigt

Figur 1: Anlægstyper	4
Figur 2: Principtegning med følerplacering for Comfort 300	5
Figur 3: CTS 602 betjeningspanel	6
Figur 4: Menuoversigt.....	7
Figur 5: Hovedmenu	8
Figur 6: Menupunkter i hovedmenuen	9
Figur 7: Menuen "Vis alarmer"	10
Figur 8: Menuen "Vis data"	13
Figur 9: Menuen "Brugervalg"	14
Figur 10: Menuen "Brugervalg"	15
Figur 11: Menuen "Indstilling af ur"	16
Figur 12: Menuen "Ugeprogram"	18
Figur 13: Menuen "Varmeflade"	19
Figur 14: Menuen "Køling"	20
Figur 15: Menuen "Fugt"	21
Figur 16: Menuen "CO ₂ "	22
Figur 17: menuen "Luftskifte"	23
Figur 18: Menuen "Luftfilter"	24
Figur 19: Menuen "Temp. kontrol"	25
Figur 20: Menuen "Sprog"	26
Figur 21: Primær og sekundær side.....	27
Figur 22: Vejledende anlægsdimension	28

Indledning



Kontrollere at følgende papirer er leveret med anlægget:

- Montagevejledning
- CTS 602 brugervejledning (dette dokument)
- EL-diagram

Formålet med denne manual er, på overskuelig måde, at vise CTS 602 styringens menuer og muligheder.

I denne vejledning kan der være beskrevet funktioner og faciliteter, der ikke er tilgængelige på Deres anlæg.

Hvor der angives "køl", er der tale om, at der indblæses udeluft med den aktuelle udetemperatur, uden at der foretages varmegenvinding.

VIGTIGT: Får anlægget skader eller på anden måde bliver beskadiget – skal skaden tilses og udbedres af en autoriseret person

Anlægget leveres klar til brug.

Værkstedsindstillingerne er baseret på erfaring, så ændringer i konfigurationen undtagen hovedmenuen er normalt ikke nødvendig.

En beskrivelse af hovedmenuen kan findes på side 8 og 9

Anlægstyper


Styringen er udarbejdet til nedenstående.

I oversigten nedenfor ses de muligheder der er for modellen.

Nr.	Type	Varmegenvinding	Suppleringsvarme, vand	Suppleringsvarme, el	Frostsikring af varmeflade	Køling via åbning af by-pass-spjæld (passiv køll)	Afrimning
1	Comfort 300	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Figur 1: Anlægstyper

Temperaturføleroversigt

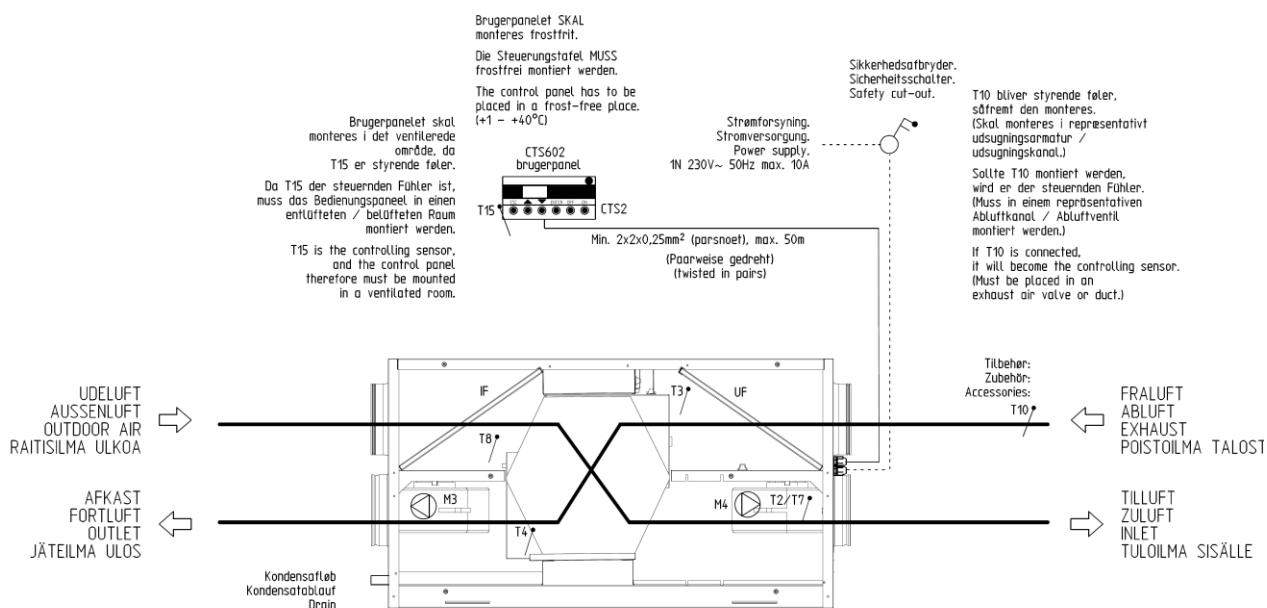

Figur 2: Principtegning med følerplacering for Comfort 300

Følerforklaring til figur 2:

- T2 : temperaturføleren i indblæsningsluften ved ventilatoren (uden eftervarmeblade).
- T3 : temperaturføleren i udsugningsluften i luftindtaget.
- T4 : temperaturføleren i afkastluften.
- T7 : temperaturføleren i indblæsningsluften efter en eftervarmeblade.
- T8 : temperaturføleren i udeluften ved luftindtaget.
- T9 : temperaturføleren i afgangssiden af en vandvarmeblade.
- T10 : temperaturføleren i rumudsugning. (Tilbehør).
- T15 : temperaturføleren placeret i CTS 602 betjeningspanelet.

Temperaturen på følerne kan aflæses i menuen "Vis data"

Betjeningspanel



- For indstilling af de enkelte værdier tryk
- ESC for at komme til hovedmenu
 - ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
 - ▲ ▼ for at indstille værdien
 - ENTER for at gemme den indstillede værdi
 - OFF for at slukke anlægget
 - ON for at tænde anlægget

Figur 3: CTS 602 betjeningspanel

Følgende indikeres af lysdioden på fronten af betjeningspanelet:

Konstant gult lys: bypass-spjældet er åbent

Blinker gult: anlægget er i alarmtilstand

Betjeningspanelet kan vise 2 linier tekst à 8 tegn.

Den øverste linie viser en hjælpepetekst.

Nederste linie viser den/de tilhørende indstillingsværdier til hjælpepeteksten.

Teksten i displayet er "tændt" så længe der er strøm til anlægget, og vil ikke slukkes, selvom anlægget er OFF, eller det ikke er blevet betjent i længere tid.

Alarmen "Indstil tid" vises når anlægget har været uden strøm i flere dage. Ur-funktionen skal indstilles.

Sådan bruges menuerne:

Ønskes det at ændre en indstillingsværdi eller en funktion, findes først den tilhørende menu ved at taste ▲ eller ▼.

For at aktivere den ønskede menu trykkes **ENTER**.

For at kunne ændre indstillingen af den ønskede værdi, trykkes der **ENTER**, indtil værdien blinker.

Den ønskede ændring kan nu foretages vha. ▲▼.

For at gemme den valgte værdi trykkes **ENTER**.

Det er en god idé, at have brugerpanelet og/eller menuoversigten for anlægget i nærheden under gennemgangen af menuerne.


Hvis der ikke tages i ét minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen.

Hvis man er i gang med programmering, når styringen går tilbage til hovedmenuen, vil alle data være gemt, hvis de forinden er gemt vha. tryk på **ENTER**. Værdier og tekst, der blinker bliver IKKE gemt. Det er altid muligt, at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap.

Menuoversigt

Menuer

Som udgangspunkt står styringen altid i hovedmenuen, (menuen i den kraftigt optrukne ramme). Herfra kan man vha. ▲▼ bladde gennem de øvrige menuer.

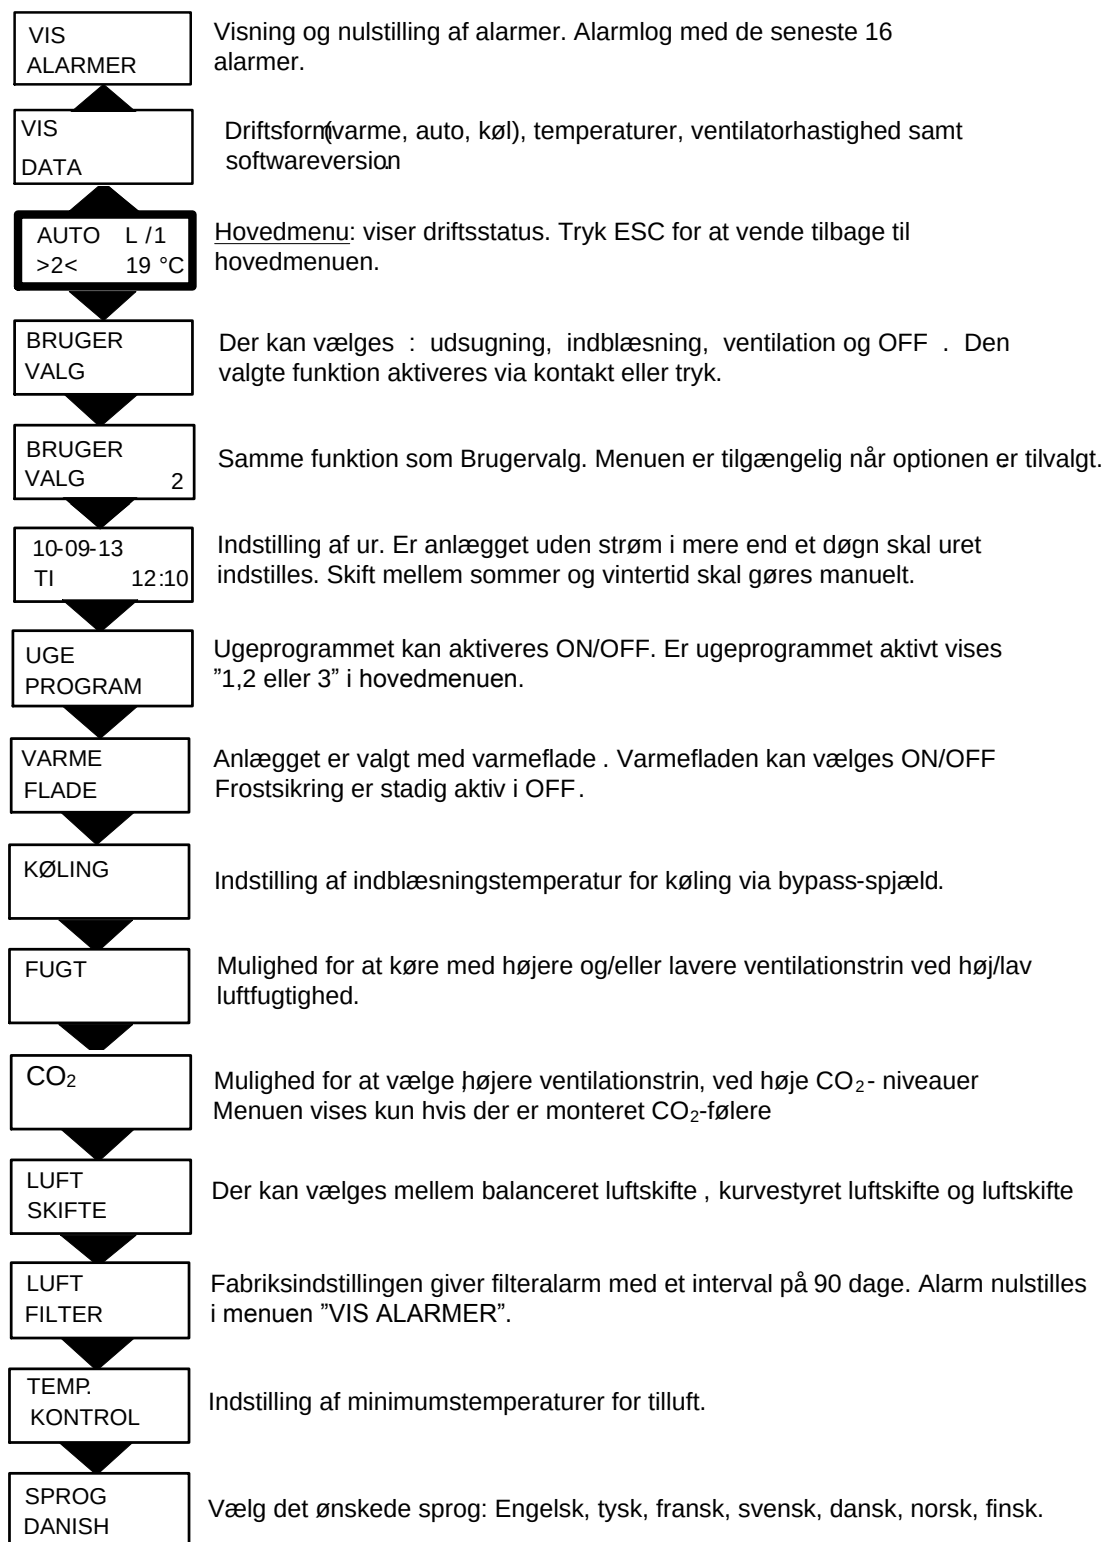


Figur 4: Menuoversigt

Driftstilstand

Hovedmenuen viser 3 forskellige værdier: driftstilstand, ventilationstrin og temperatur. Disse værdier angiver anlæggets tilstand og vælges af brugeren.

Hovedmenuen vises automatisk i panelet ca.15 sekunder efter, at strømmen til anlægget tilsluttes og De er således klar til at vælge Deres indstillinger.

Ved at trykke ESC én eller flere gange vil De **altid** komme til hovedmenuen.

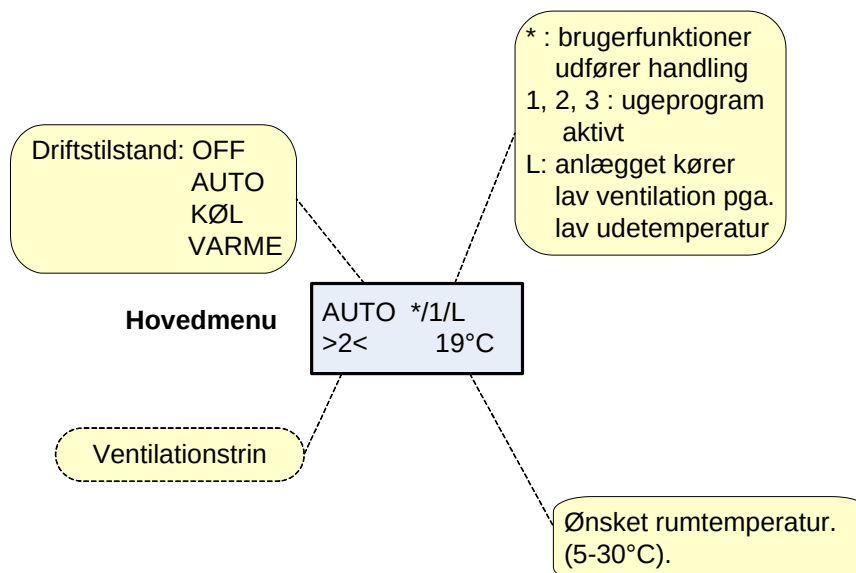

Figur 5: Hovedmenu

Ønsket rumtemperatur kan ændres ved at trykke **ENTER** en gang. Tallet ved °C blinker, og temperaturen kan nu ændres vha. ▲▼. Den ønskede værdi skal godkendes med **ENTER**.

Hvis anlægget er uden varmeplade, vises den aktuelle rumtemperatur i displayet.


Driftstilstanden kan ændres ved at trykke **ENTER** to gange. Den aktuelle tilstand blinker og kan nu ændres vha. ▲▼ og godkendes med **ENTER**. I Auto åbnes og lukkes bypass-spjældet automatisk afhængigt af temperaturindstillingen. Køl angiver, at bypass-spjæld åbnes og varme angiver, at bypass-spjæld er lukket.

Ventilationstrinnet kan ændres ved at trykke **ENTER** tre gange. Det aktuelle ventilationstrin blinker og kan nu ændres med ▲▼ og godkendes med **ENTER**.

Hovedmenuen

Hovedmenuen vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

Hovedmenuens menupunkter er vist i nedenstående figur (Figur):

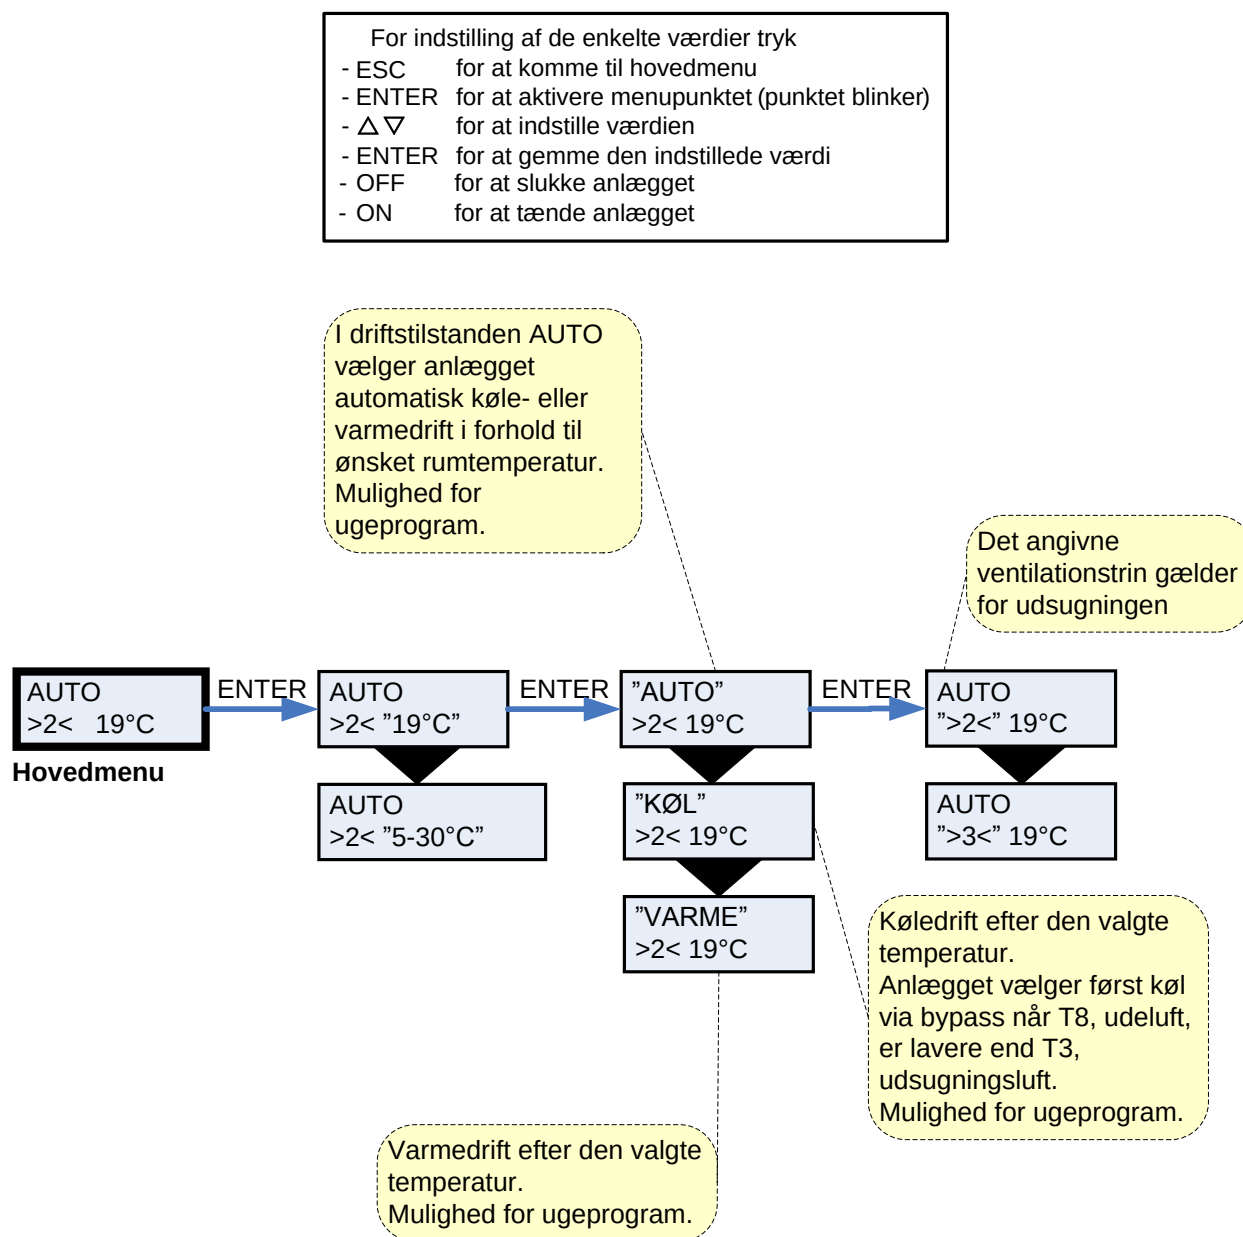


Figur 6: Menupunkter i hovedmenuen

Vis alarmer

Såfremt anlægget er gået i alarmtilstand, vil den gule diode på CTS 602-panelet blinke.

I menuen VIS ALARMER kan De se hvilken alarmtilstand anlægget er i og tidspunktet for alarmen. Det er også i denne menu alarmerne skal nulstilles.

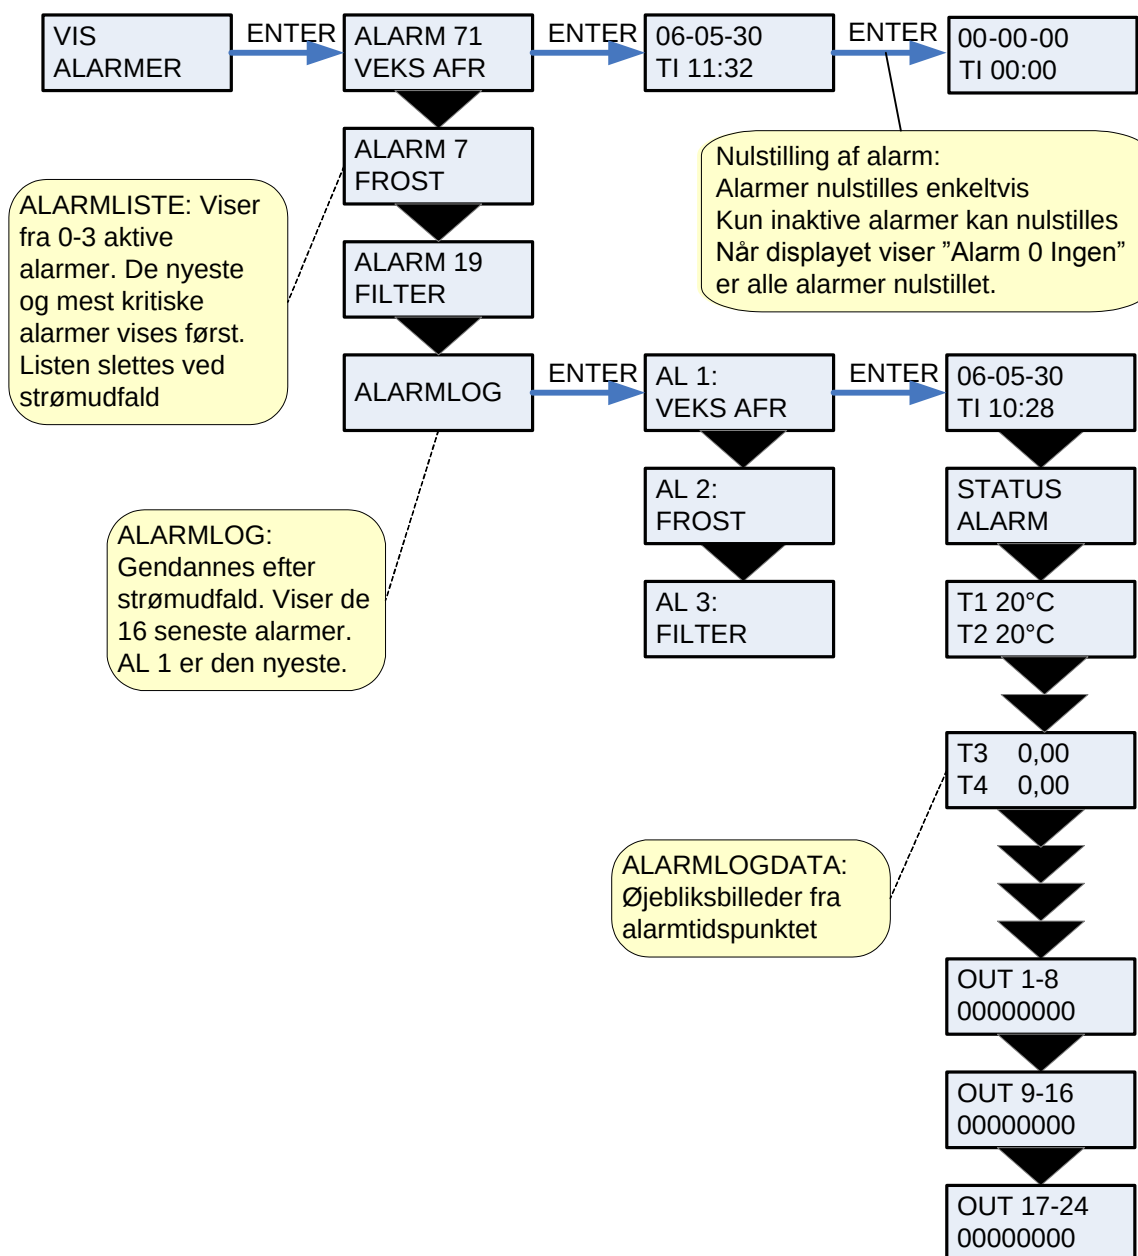

Figur 7: Menuen "Vis alarmer"

Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation, eller hvor der skal gives en vigtig information til brugeren.

Alarmerne er opdelt i følgende kategorier:

K Kritisk Drift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv.

A Advarsel Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid.

I Informativ Normal drift er ikke påvirket. Alarmen forsvinder når brugeren kvitterer for alarmen.


Alarm kode	Kategori	Displaytekst	Beskrivelse/årsag	Afhjælpning af fejl
00	--	--	Ingen alarm	
01	K	HARDWARE	Fejl i styringens hardware	Kontakt service såfremt nulstilling ikke hjælper.
02	K	TIMEOUT	Advarselsalarm A er blevet til en kritisk alarm.	Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder.
03	K	BRAND	Brandtermostat. Anlægget er stoppet pga. at brandtermostaten er aktiveret.	Såfremt der ikke har været brand, kontakt service.
07+08	K	FROST	1): Frostsikring af varmeblæde: Indblæsningsluften over varmeblæden er for kold, hvilket kan skyldes, at bypass-spjældet er åbent.	1): Luk evt. bypass-spjæld og aktiver varmeblæden og nulstil alarm.
10	I	OVERHED	El-varmeblæde er overophedet. Manglende luftgennemstrømning som følge af f.eks. tilstoppede filtre, tilstoppet luftindtag eller defekt indblæsningsventilator.	Kontroller, at der blæses luft ind i boligen. Kontroller filter samt luftindtag. Nulstil alarm. Kontakt service såfremt ovenstående ikke hjælper.
11	I	LUFTFLOW	Manglende luftgennemstrømning i indblæsning. Se alarmkode 10	Se alarmkode 10
15	K	RUM LAV	Når rumtemperaturen er under 10°C vil anlægget stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. Dette kan evt. være i en periode, hvor huset ikke er beboet og husets varmeanlæg er stoppet.	Opvarm huset og nulstil alarm.
16	I	SOFTWARE	Fejl i styringens program.	Kontakt service.
17	I	WATCHDOG	Fejl i styringens program	Kontakt service

Alarm kode	Kategori	Displaytekst	Beskrivelse/årsag	Afhjælpning af fejl
18	I	CONFIG	Dele af programopsætningen er gået tabt. Dette kan skyldes længerevarende strømafbrydelse eller lynnedslag. Anlægget vil køre videre med standardopsætning	Nulstil alarm. Programmer ugeprogram som ønsket. Kontakt service såfremt anlægget ikke kører tilfredsstillende/som før, da evt. underprogrammer kan være gået tabt. (Underprogram er kun tilgængelig for service).
19	I	FILTER	Filtervagt er opsat til X antal dage for kontrol/udskiftning af filter (30, 90, 180, 360 dage). Standardopsætning er 90 dage.	Rengør/udskift filter. Nulstil alarm.
21	I	INDSTIL TID	Fremkommer ved strømsvigt	Ugeurets indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles. Nulstil alarm.
22	I	T LUFT	Den ønskede opvarmning af indblæsningsluften er ikke mulig (gælder kun ved eftervarmefflade). Eftervarmefflade og anlæg kan ikke hæve temperaturen til det ønskede.	Indstil lavere ønsket indblæsningsstemperatur. Nulstil alarm.
71	I	VEKS AFR	Max afrimningstid overskredet for modstrømsveksler. Dette kan skyldes, at anlægget udsættes for meget lave temperaturer.	Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. Notér evt. de aktuelle driftstemperaturer fra menuen VIS DATA som hjælp for service.
91	I	OPT IO	Optionsprint mangler	Kontakt service
92	I	NULSTIL	Fejl ved skrivning eller indlæsning af installatørens indstillinger	Kontakt service

Vis data

De aktuelle driftsdata kan aflæses under menuen VIS DATA.

Følerplaceringer er vist på figur 2 side 5.

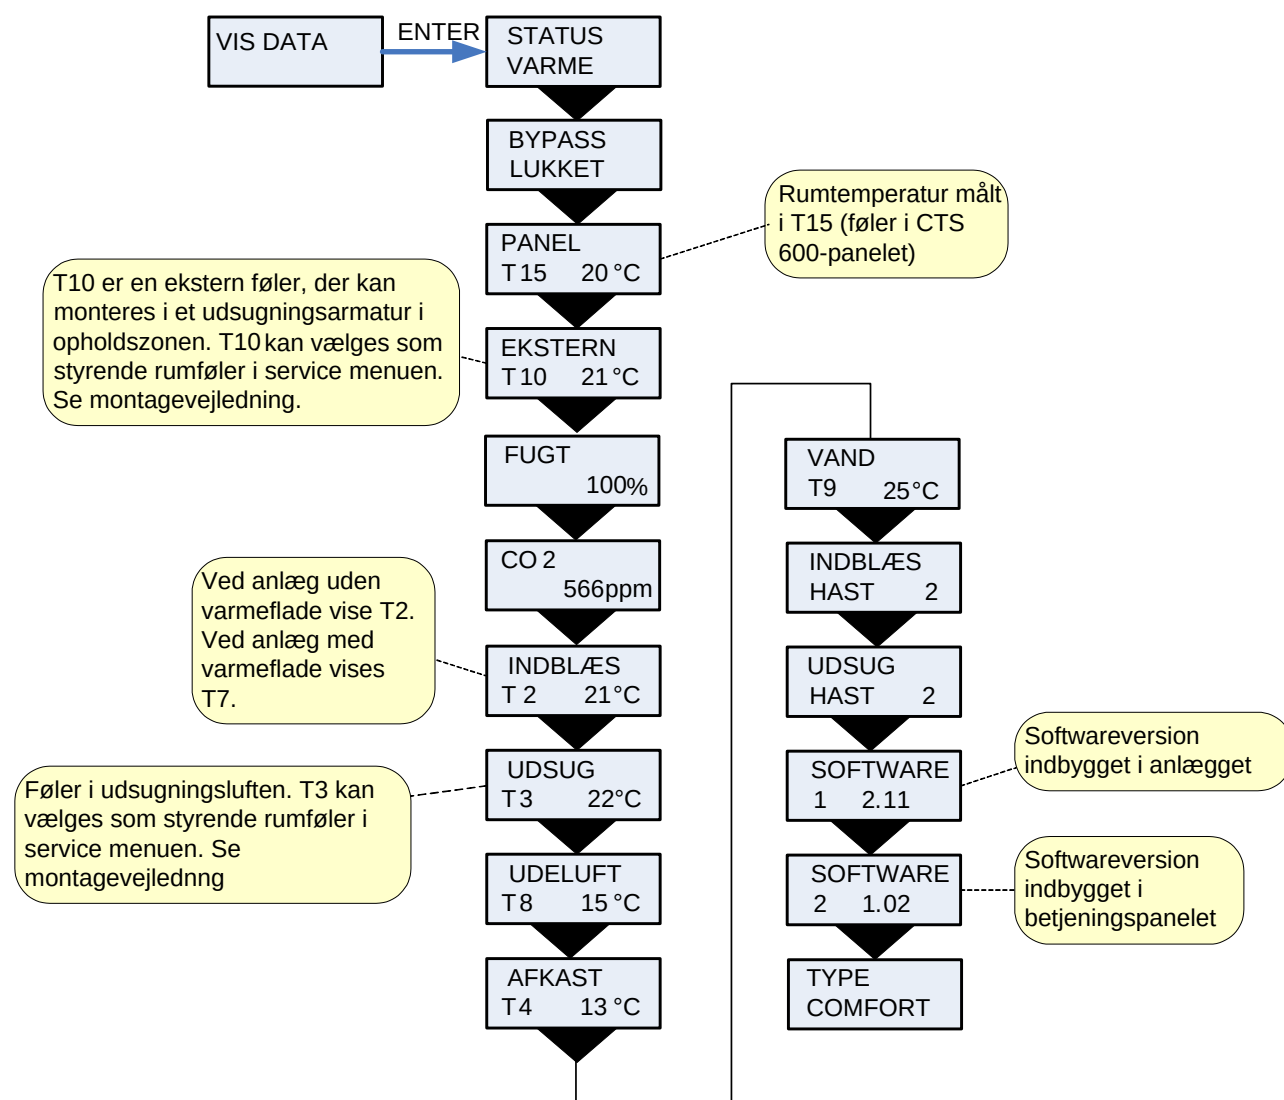

Figur 8: Menuen "Vis data"

Brugervalg

Menuen BRUGERVALG giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen ved at aktivere et eksternt tryk eller en kontakt.

"VENTILAT": Der gives her mulighed for, at køre højere eller lavere hastighed på udsugningen og indblæsningen i en tidsbegrænset periode. Eksternt tryk aktiverer funktionen. Funktionen har høj prioritet.

"UDSUG" & "INDBLÆS": Der gives her mulighed for, at køre højere eller lavere hastighed på udsugningen eller indblæsningen i en tidsbegrænset periode. Øvrige funktioner i driftstilstanden i hovedmenuen er uændrede. Eksternt tryk aktiverer timerfunktionen.


En ekstern kontakt holder ventilatorerne på det ønskede ventilationstrin indtil kontakten slukkes.

"FORLÆNG": Der gives her mulighed for, at køre højere eller lavere hastighed på udsugningen og indblæsningen samt evt. at ændre indblæsningstemperaturen i en tidsbegrænset periode. Eksternt tryk aktiverer timerfunktionen.

"OFF": Eksternt tryk eller kontaktfunktion sættes ud af drift

"EXT OFFS " Der gives her mulighed for, at vælge en efterløbstid og en forskydning af setpunktet i eksternt rum.


Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

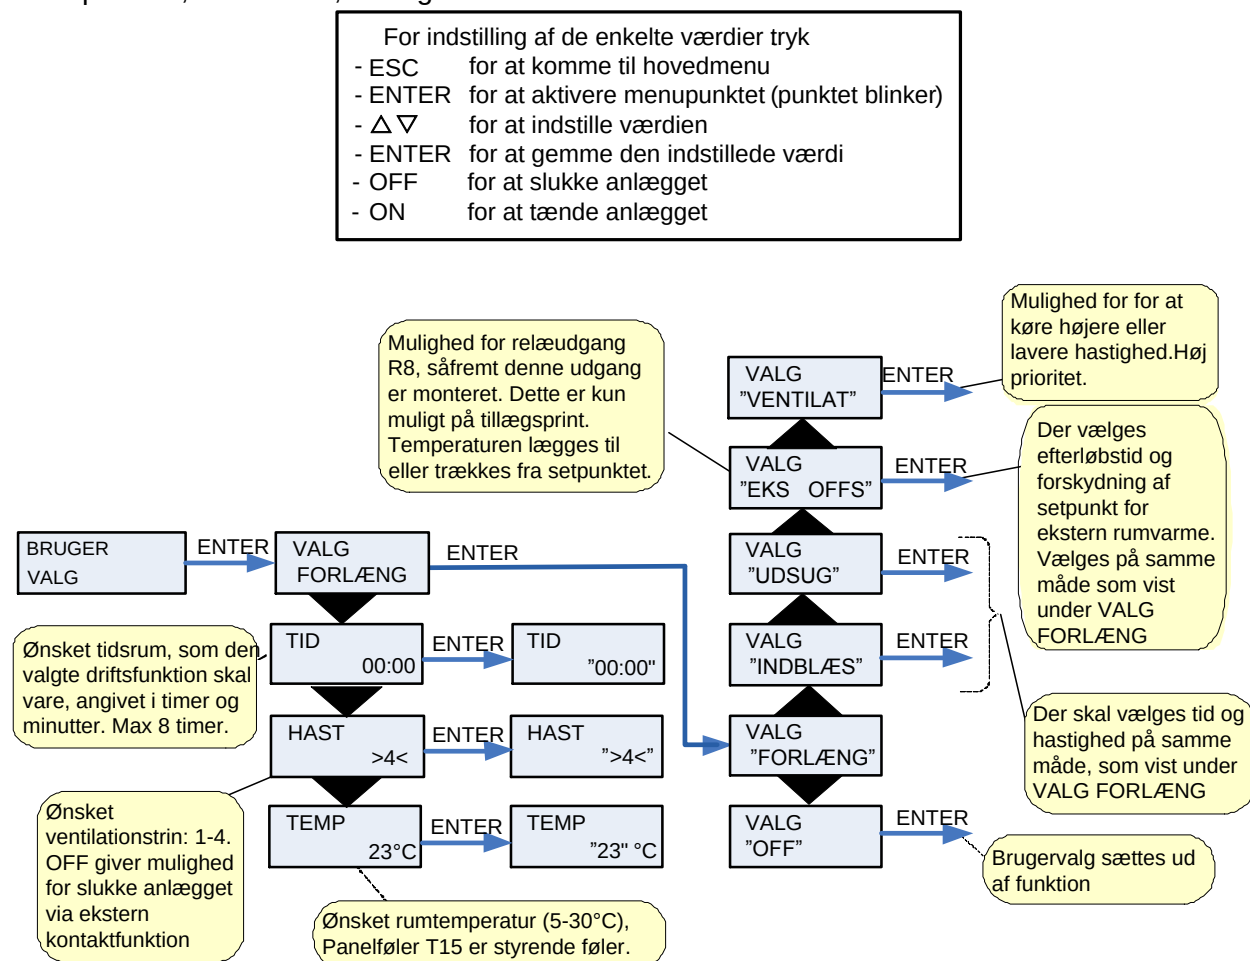

Figur 9: Menuen "Brugervalg"

Brugervalg 2

Brugervalg 2 bruges som BRUGERVALG (Vises kun når optionsprint er monteret)

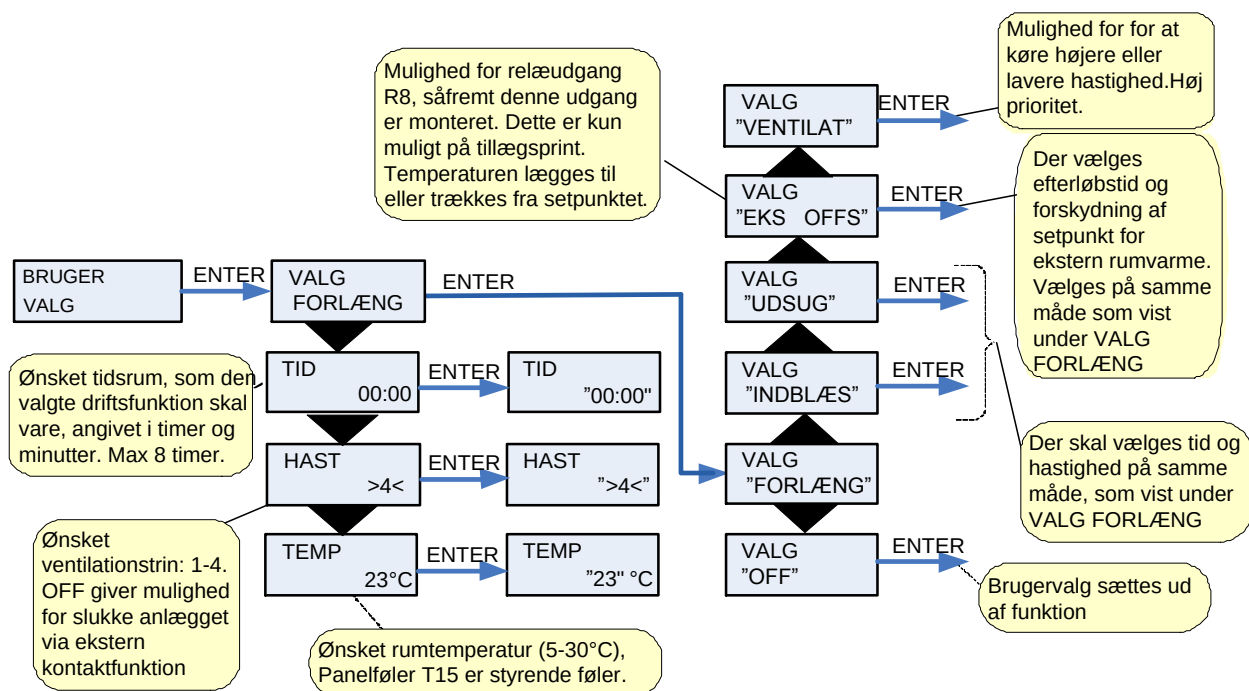


Figur 10: Menuen "Brugervalg"

Indstilling af ur

Ved strømudfald vil uret fungere i mindst 24 timer. Hvis tidsfunktionen går tabt vil det vises som en alarm: "INDSTIL TID".

Overgang mellem sommer- og vintertid skal indstilles manuelt.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

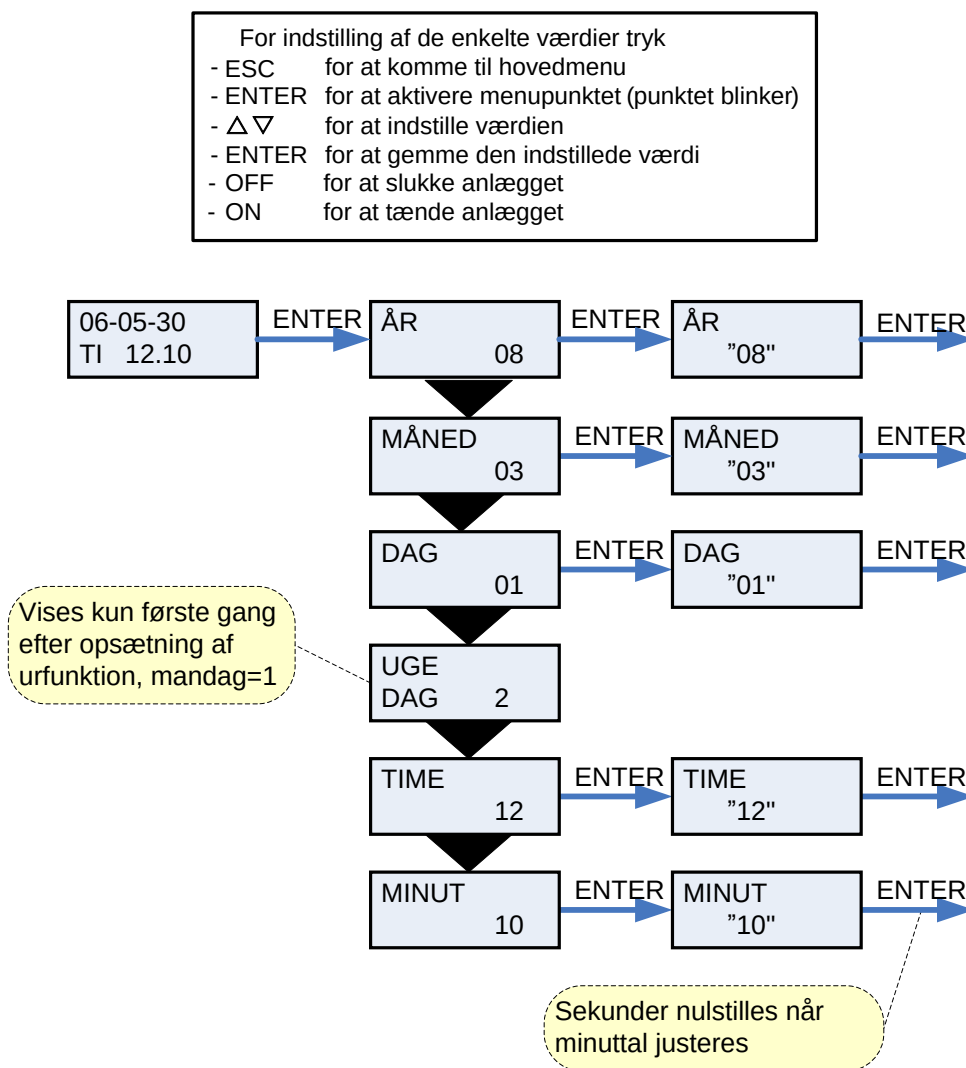

Figur 11: Menuen "Indstilling af ur"

Ugeprogram

Anlægget er udstyret med 3 ugeprogrammer.
 Anlægget er fra fabrikken indstillet til OFF.

Herudover er der mulighed for, at programmere sit eget ugeprogram. Det kan evt. være et af standard programmerne med små ændringer.


Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”.


Fabriksopsætning for de 3 ugeprogrammer

Program 1 er henvendt til den udearbejdende familie.
 Program 2 er henvendt til den hjemmegående familie.
 Program 3 er henvendt til erhverv.

Program	Ugedag	Funktion	Tidspunkt	Ventilation	Temperatur
Program 1	Mandag – Fredag	1	6.00	3	21
		2	8.00	1	21
		3	15.00	3	21
		4	22.00	1	21
	Lørdag – Søndag	1	8.00	3	21
		2	23.00	1	21
Program 2	Mandag – Søndag	1	8.00	3	21
		2	23.00	1	21
Program 3	Mandag – Fredag	1	7.00	3	21
		2	16.00	OFF	21

Indstilling af ugeprogram

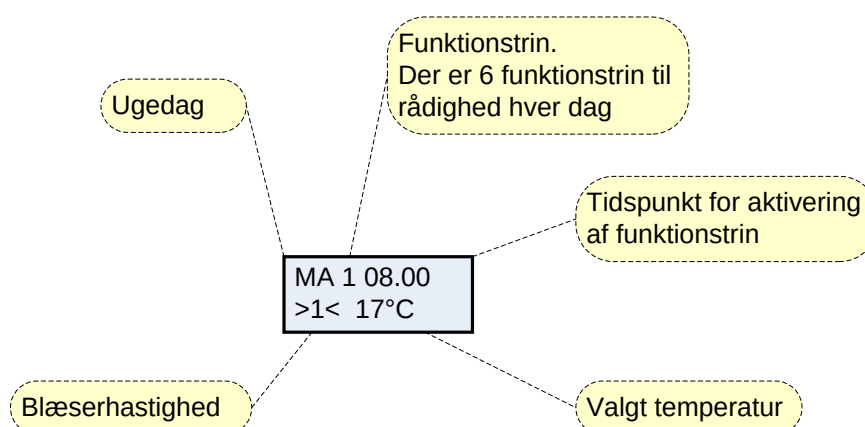

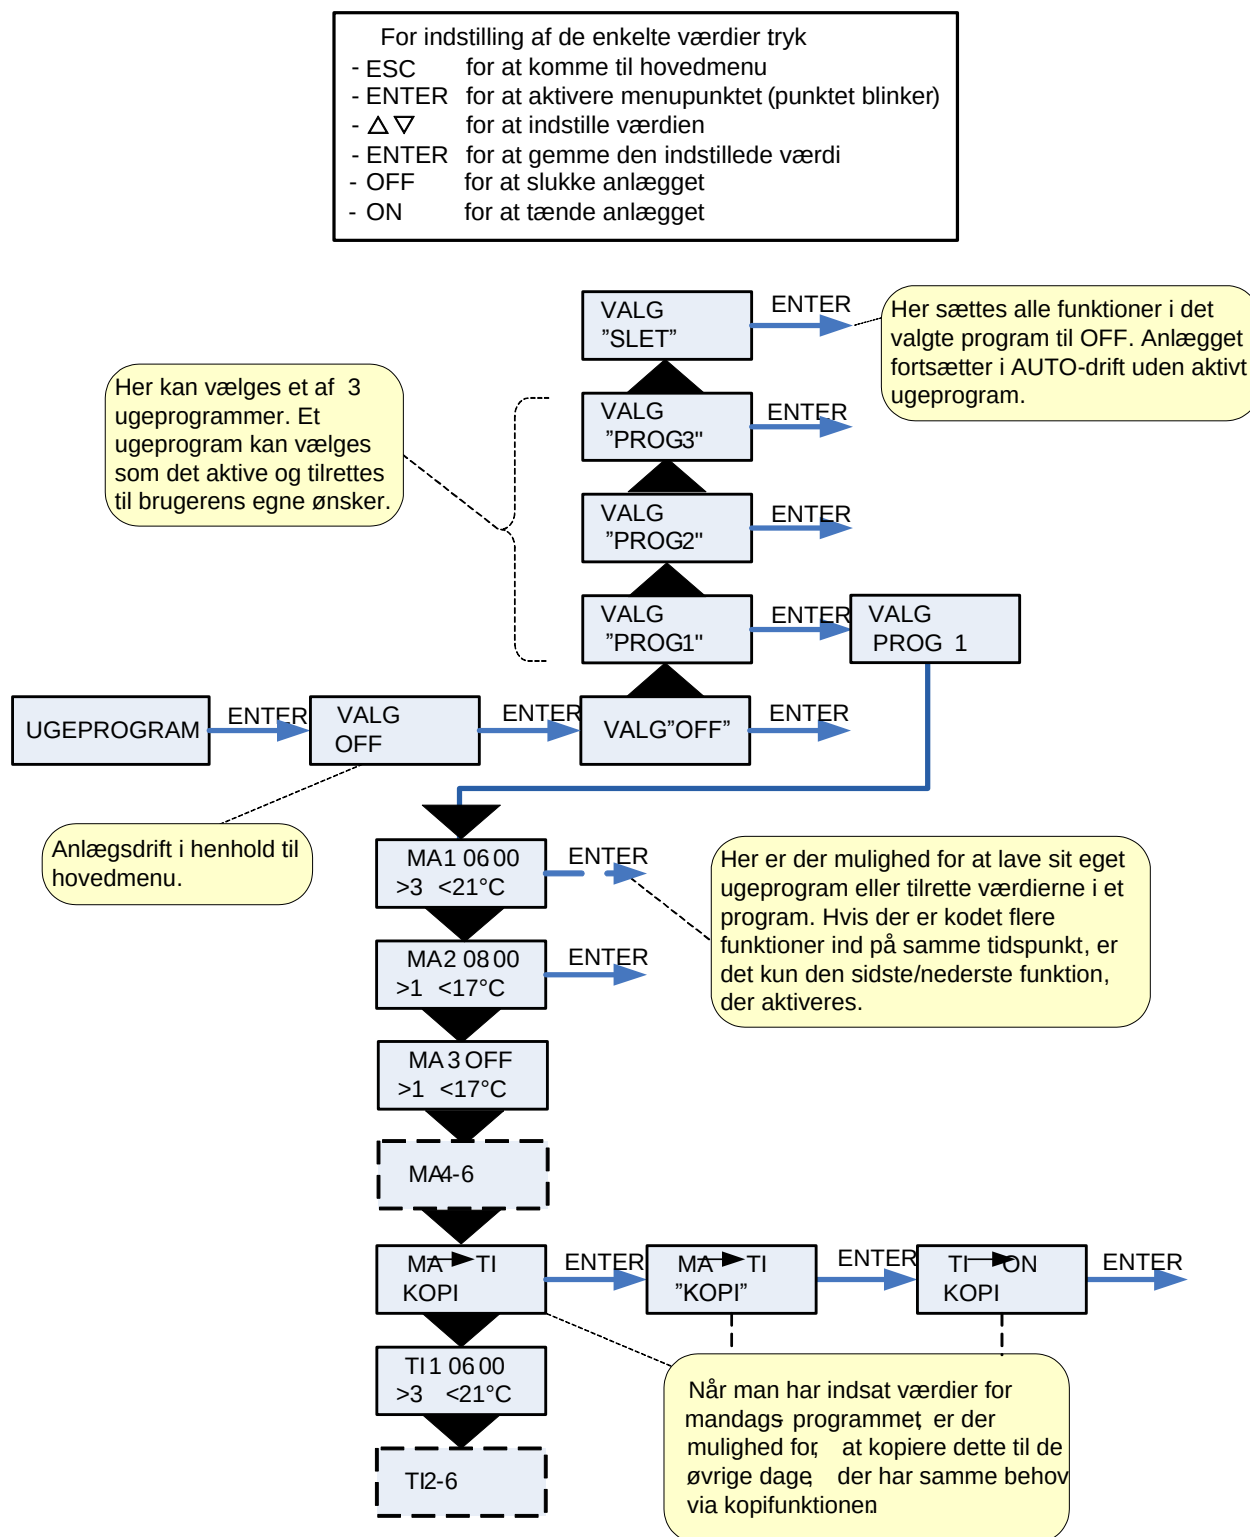


Figur 12: Menuen "Ugeprogram"

Varmeblade

Menuen VARMEFLADE er kun tilgængelig, hvis anlægget er monteret med en eftervarmeblade og styringen samtidig er sat op til eftervarmeblade i SERVICE menuen.

Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”.

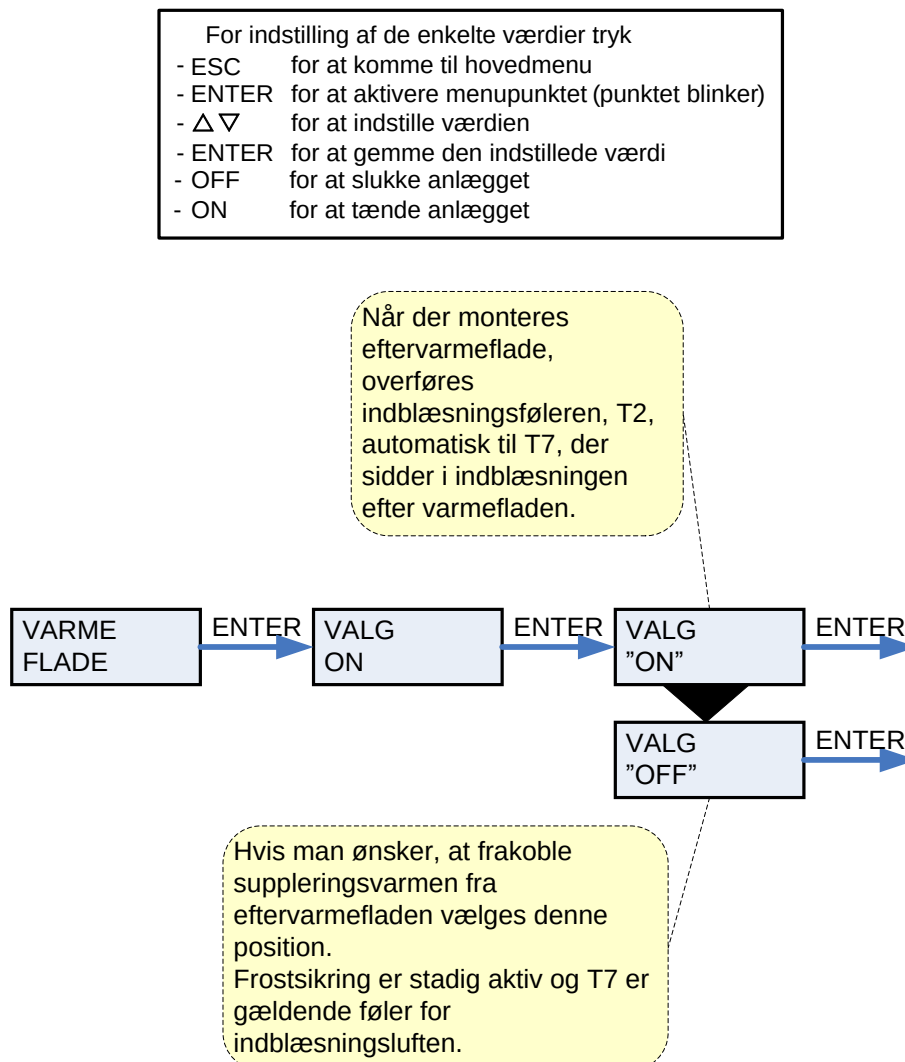


Figur 13: Menuen "Varmeblade"

Køling

Comfort 300 giver mulighed for at køle luften ved at åbne et bypass spjæld og dermed mindske varmegenvindingen.

I menuen KØLING har man mulighed for at vælge, at anlægget automatisk skal køre højere/højeste ventilationstrin under køledrift.

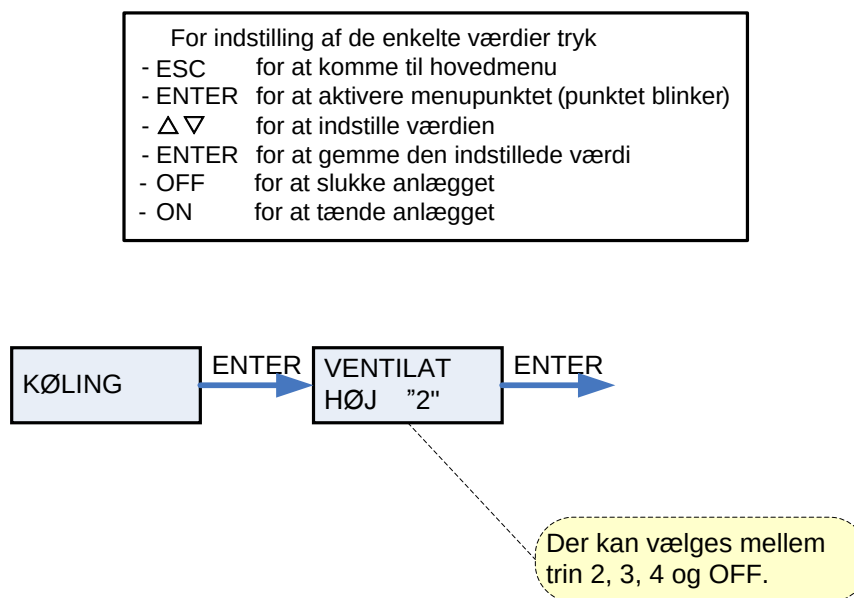

Figur 14: Menuen "Køling"

Fugt

I menuen FUGT er der mulighed for at køre med højere og/eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.


Lavt ventilationstrin aktiveres kun i vinterdrift og ved luftfugtigheder under 30%.

Højt trin aktiveres med en ændring fra 10-5 %, fra gennemsnit relativ RH fra 40-80 % over de sidste 24 timer.

Højt ventilationstrin deaktiveres igen, når luftfugtigheden falder til 3 % eller mindre i forhold til døgn-gennemsnittet.

Der kan gå op til 3 minutter før højt/lavt ventilationstrin er stabiliseret.

Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”.

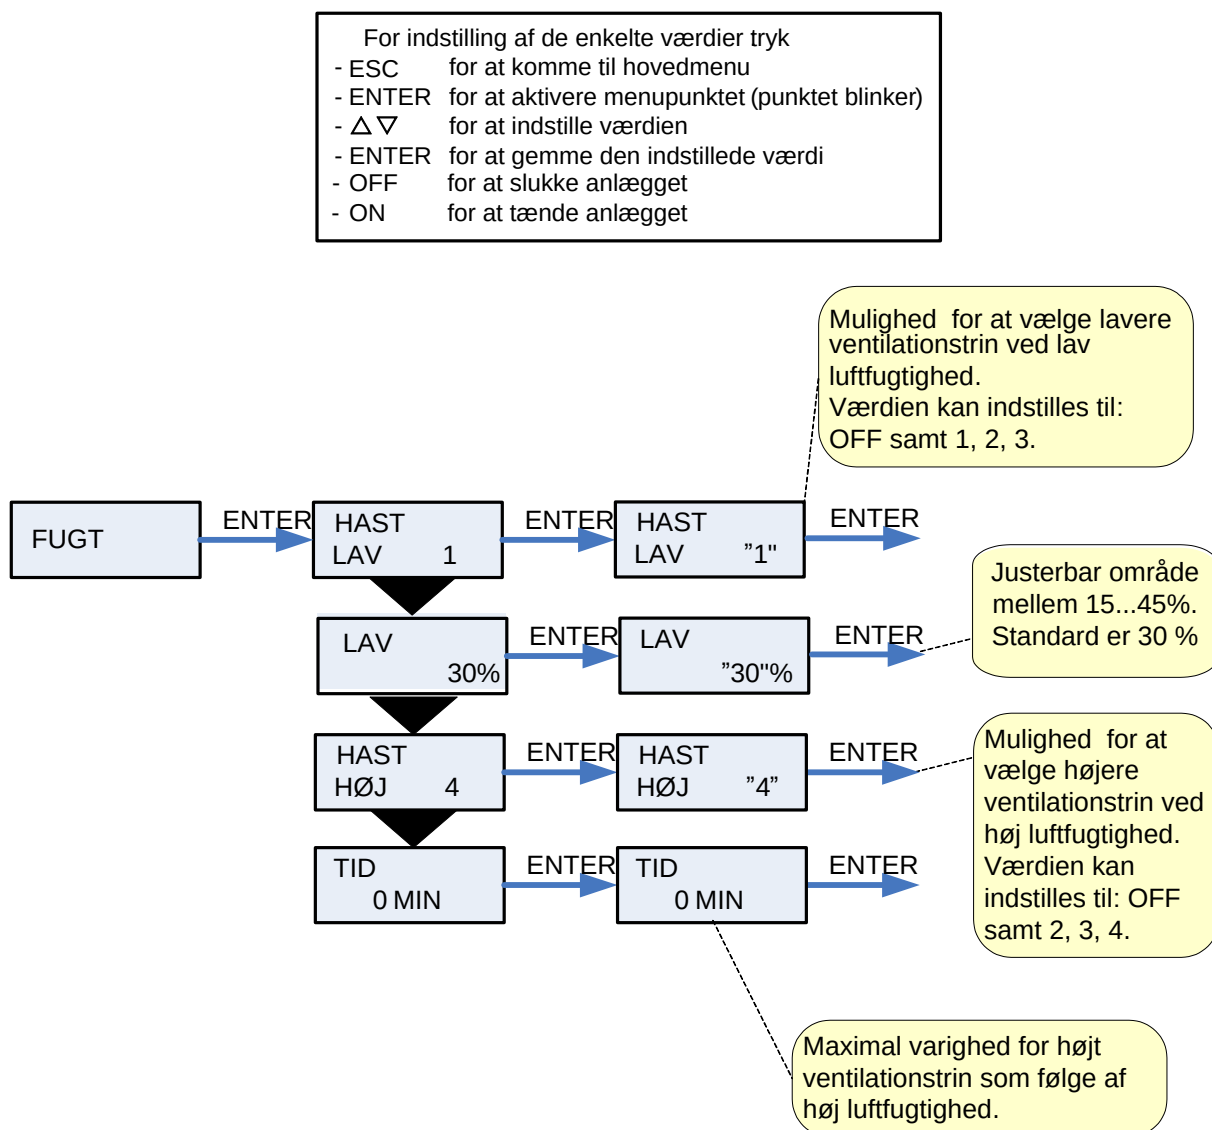


Figur 15: Menuen "Fugt"

CO₂

Denne menu er kun tilgængelig såfremt, der er monteret CO₂-følere på anlægget. CO₂-følere er ekstraudstyr.

I menuen CO₂ har man mulighed for at vælge, at anlægget automatisk skal køre højere ventilationstrin ved høje CO₂-niveauer.


Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”.

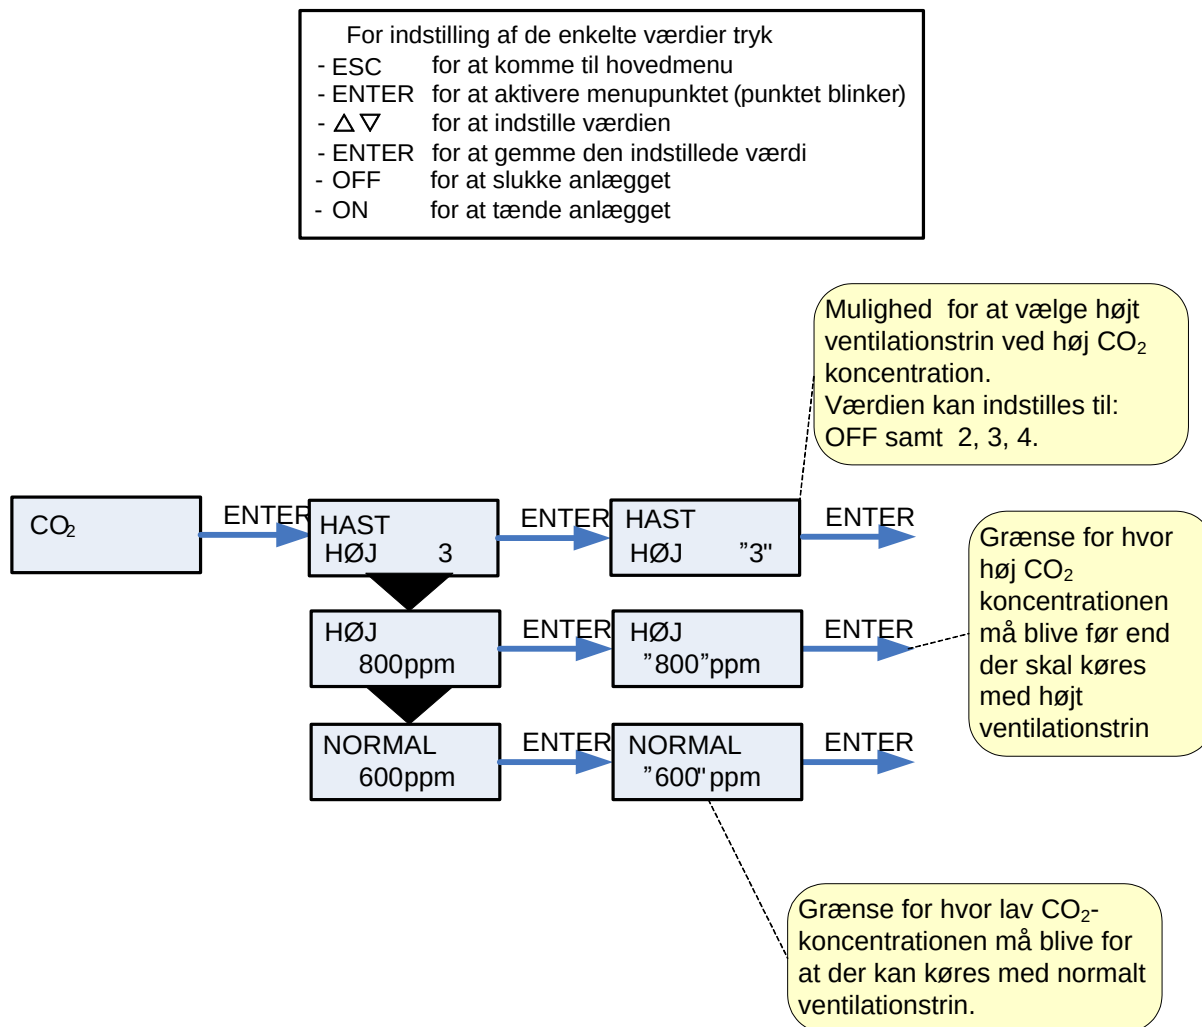

Figur 16: Menuen "CO₂"

Luftskifte

Menuen LUFTSKIFTE giver mulighed for at vælge et lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer

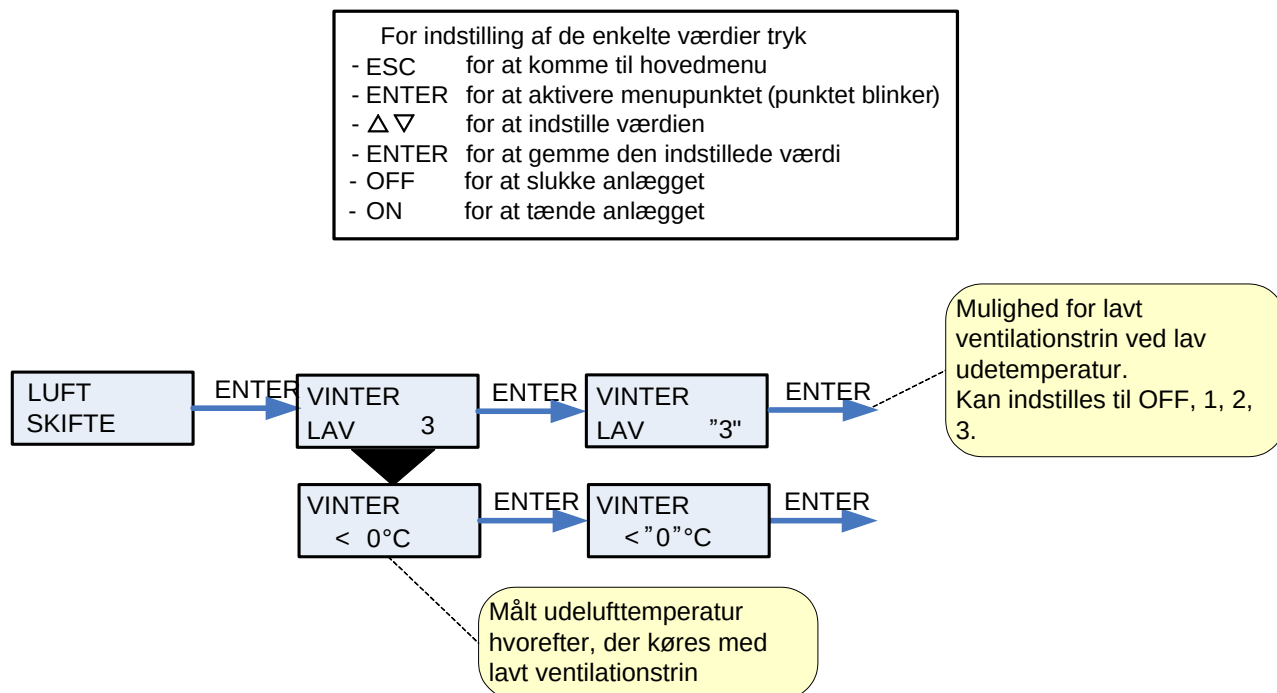

Figur 17: menuen "Luftskifte"

Luftfilter


Menuen LUFTFILTER giver brugeren mulighed for selv at vælge med hvilket interval, der skal gives alarm om filterskift/rengøring.

Anlægget leveres med 2 stk. pladefiltre, i henholdsvis indblæsning og udsugning. Disse filtre skal tilses minimum 3 gange om året og udskiftes efter behov. Udskiftning af filtrene sker ved at afmontere sidepladen, hvorefter filtrene kan tages ud. Før afmontering skal anlægget slukkes.

Anlægget er fra fabrikken opsat til at give alarm med 90 dages interval.

Der kan monteres en filtervagt over anlæggets filtre/pollenfilter.

Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”.

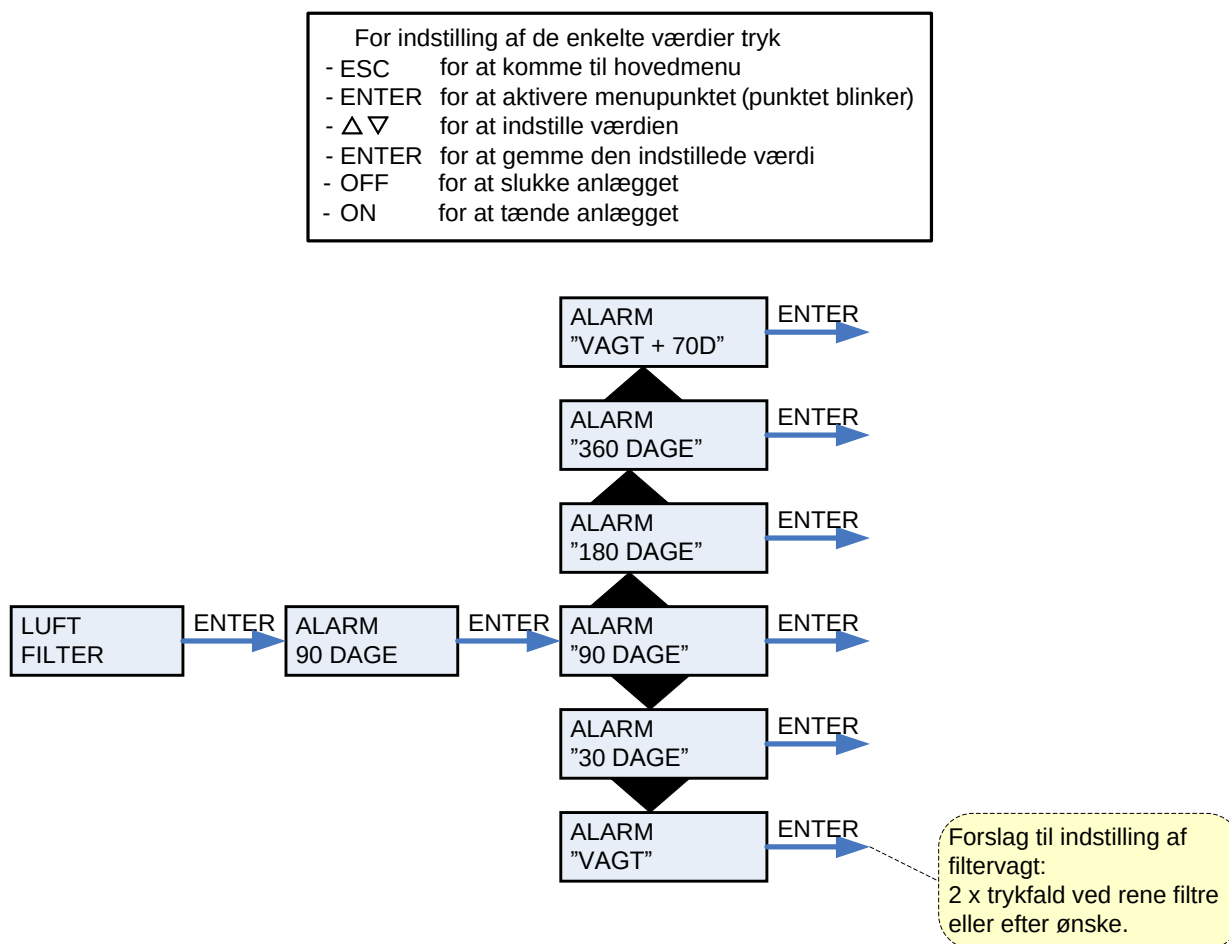


Figur 18: Menuen "Luftfilter."

Temp. kontrol

Menuen TEMP. KONTROL giver mulighed for at indstille højeste og laveste indblæsningstemperatur.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

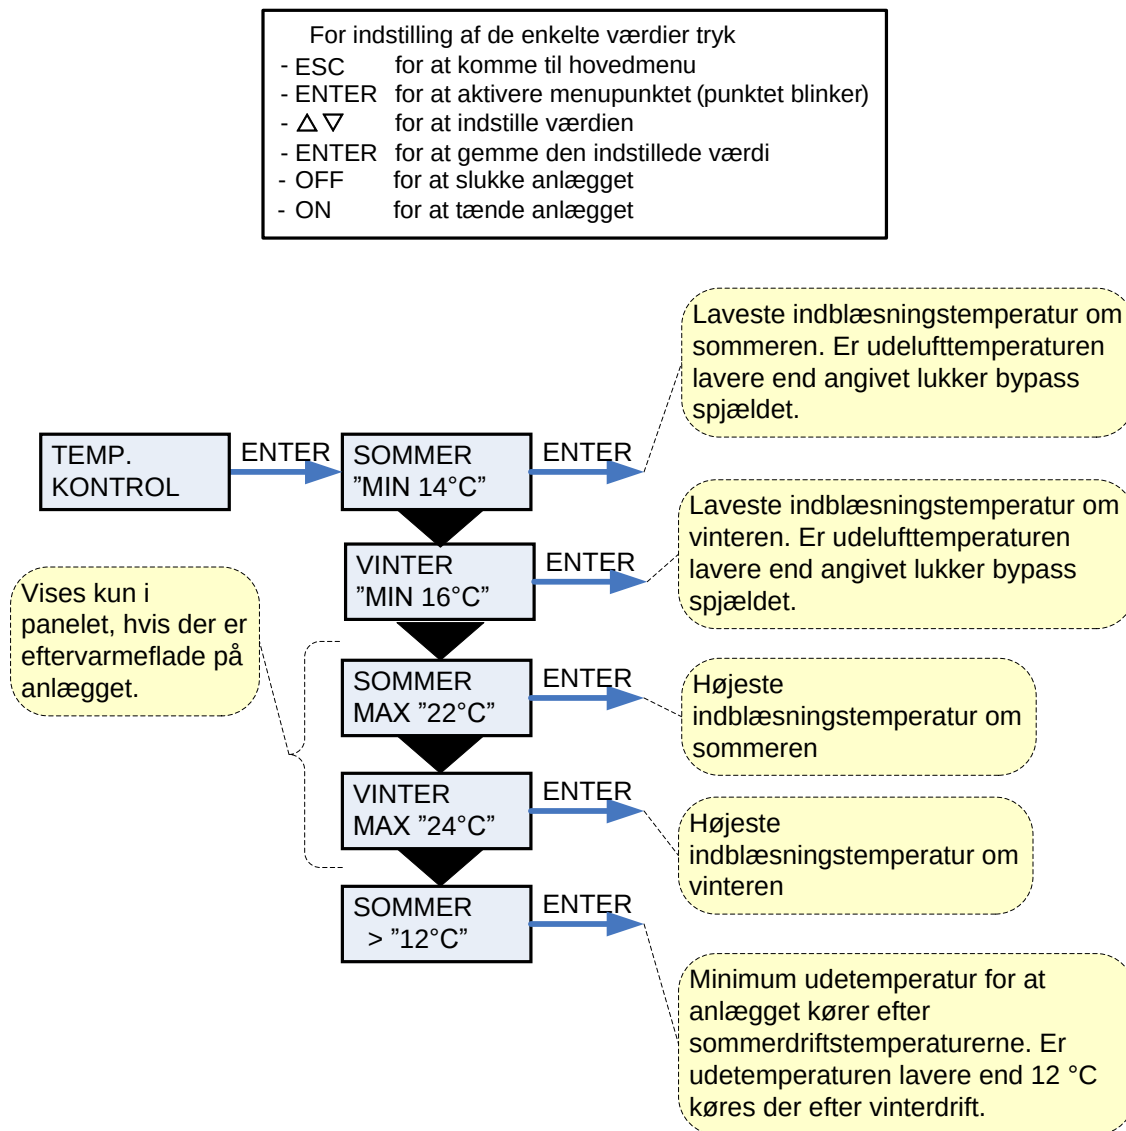


Figur 19: Menuen "Temp. kontrol"

Indstilling af sprog

I denne menu kan der vælges, hvilket sprog, der ønskes i betjeningspanelet.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

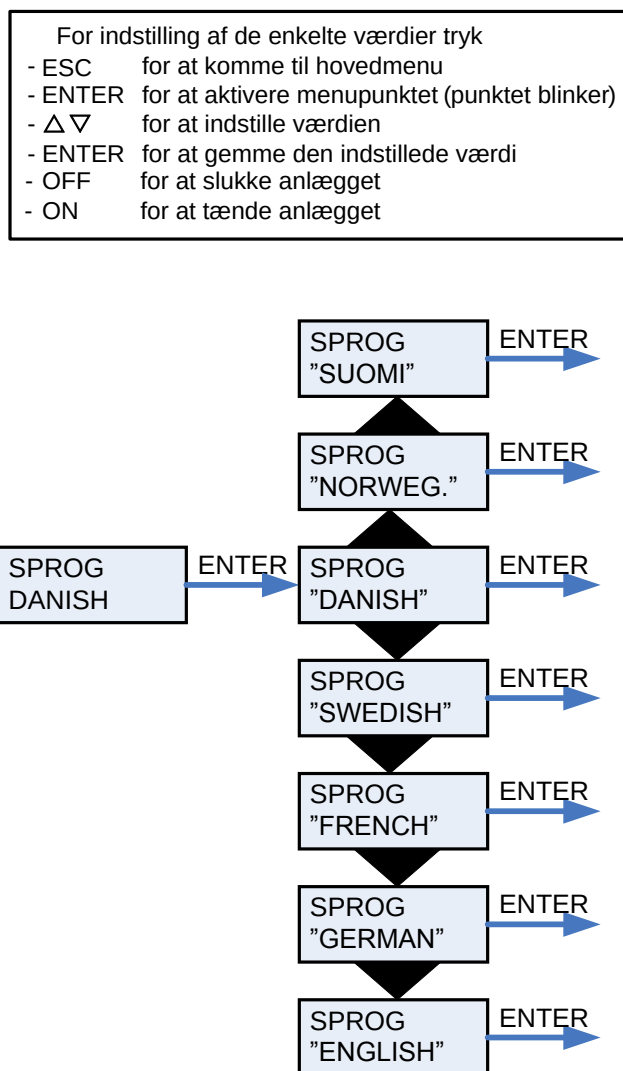


Figur 20: Menuen "Sprog"

Udskiftning af filter

Filtrene kan udskiftes efter behov – anlægget er fra fabrikken side konfigureret til at filterne har en levetid på 90 dage. Den ønskede levetid kan ændres i betjeningspanelet.

Filtrene trækkes ud af glideskinnerne og de nye filter lægges i, inden de igen sættes i anlæg. (Blå overflade vendes opad)


Filtterammen i "udeluft" siden kan udskiftes med et pollenfilter.

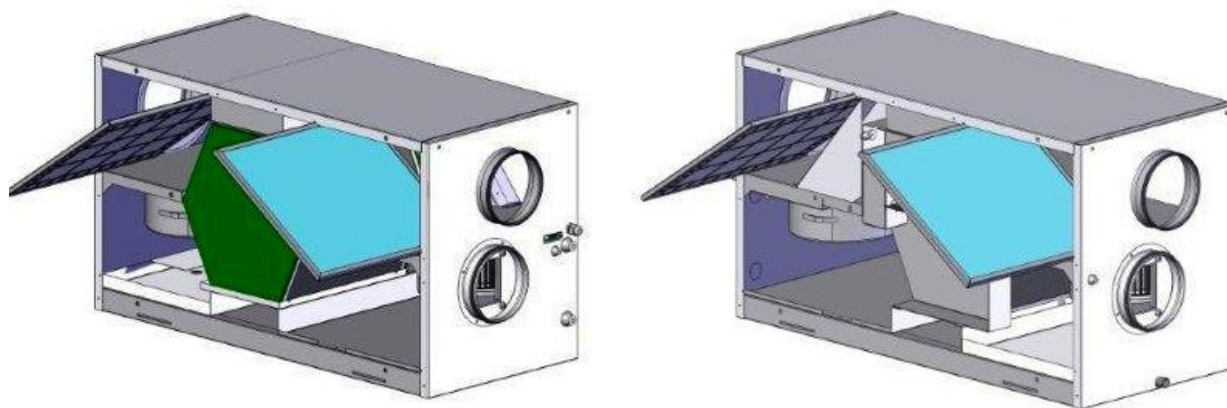

Figur 21: Primær og sekundær side

- Anlæg slukkes
- De 6 skruer løsnes og lågen vippes af
- De skråsiddende filterrammer trækkes ud og nye filter lægges i rammen. HUSK blå side opad
- Filterrammerne monteres tilbage i anlægget
- Evt. pollenfilter indsættes i skinne. SKAL ALTID sidde i "udeluft" siden. (Samme side som kondensbakke).
- Lågen vippes på plads og skruerne fastspændes
- Tænd igen anlægget
- For at nulstille filtervagten slet alarm i alarmmenuen
- Såfremt der udskiftes filter uden anlægget viser alarmfejlen "FILTER" kan levetiden på de nye filter nulstilles ved at aktivere luftfilter. Se menu LUFT FILTER

Vejledende anlægsdimensioner

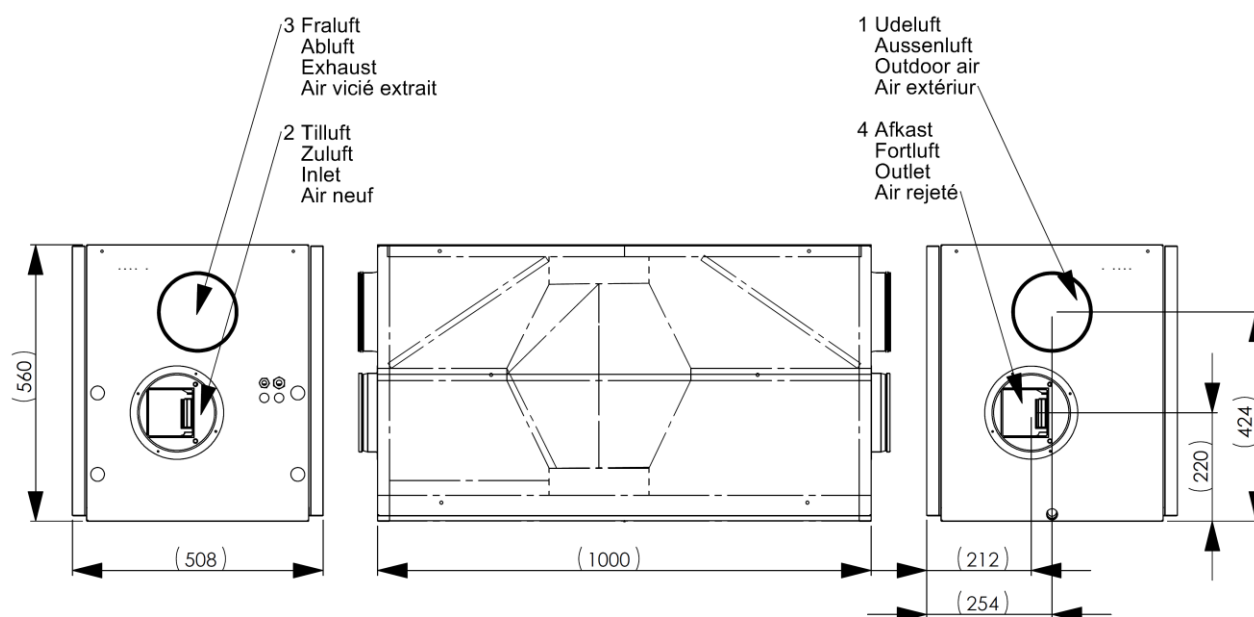

Figur 22: Vejledende anlægsdimension

Tilbehør/reservedele

Filtre			
<i>Type</i>	<i>Anlæg</i>	<i>Antal</i>	<i>Nilan varenummer</i>
Pollenfilter F7	Comfort 300	1	3926
Pladefilter G4 (1 sæt = 2stk.)	Comfort 300	1	39169
Pladefilter F5 (1 sæt = 2 stk)	Comfort 300	1	3939501

Vandvarmeplade inkl. regulering		
<i>Anlæg</i>	<i>Antal</i>	<i>Nilan varenummer</i>
Comfort 300	1	768914Z

EL-varmeplade			
<i>Anlæg</i>	<i>Effekt</i>	<i>Antal</i>	<i>Nilan varenummer</i>
Comfort 300	0,9kW	1	764131

Reservedele/tilbehør		
<i>Type</i>	<i>Antal</i>	<i>Nilan varenummer</i>
CTS 602, print til styring	1	239932
CTS 602, brugerpanel komplet	1	2398
CTS 602, hvidt kabinet til brugerpanel	1	2398HX
Optionsprint	1	239938
Filtervagt ekskl. slange (3m slange varenr. # 3049)	1	3635
Vibrationsdæmpere	4	30451
Fugtfølere	1	23997
CO ₂ -følere	1	7134B14
El-forvarmelegeme, 1,0 kW, ø 160 mm	1	8826001

Varmekabel for kondensafløb (frostsikring)		
<i>Anlæg</i>	<i>Betegnelse</i>	<i>Nilan varenummer</i>
Comfort	Varmekabel	2172