


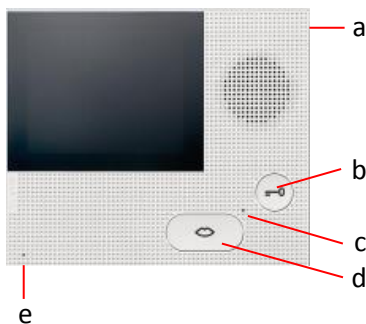

- a - lysstyrke og farve
- b - døråbneknapp
- c - LED-indikator
- d - taletast
- e - mikrofon

Besvarelse af dørøpkald

Du kan tage imod samtale inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringtone har lydt, ved at trykke på taletasten. Samtalen afsluttes ved at trykke kort på taletasten. Det indvendige system overfører altid kun tale i en retning og skifter automatisk. Fungerer det automatiske skift ikke på grund af megen støj ved dørstationen, kan taleretningen fra stationen til indendørs brug til dørstationen fremtvinges ved at trykke på taletasten og holde den nede.

Aktivering af døråbner

Når du trykker på døråbningsknappen, åbnes den dør, hvor seneste opkald blev foretaget, i 3 sekunder.

Afkobling af ringeklokke

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der ikke er foretaget dørkald eller føres en samtale. Trykkes 2 gange på taletasten, fra- og tilkobles alle ringetoner igen – visning at lyden er slukket, lyser LED-lampen rød. I denne tilstand vil et opkald få LED-lampen til at blinke.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Der indstilles altid den opkaldstone-melodi til den dør, hvor der sidst blev ringet fra. Tryk derfor altid først på den dørstation, hvor opkaldstone-melodien skal ændres. Ved et aktiveret opkald, tryk da på både taletasten og døråbnertasten og hold dem nede i 3 sekunder. Opkaldstone-melodien kan indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone-melodi gemmes med det samme.*

Opkaldstoneens lydstyrke

Taletasten og døråbnertasten trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder. Den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.*

Talelydstyrke

Når der er etableret en taleforbindelse, tryk da på taletasten og døråbnertasten og hold dem nede i 3 sekunder. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.*

Lysstyrke og farve

Lysstyrke og farve kan øges i 7 trin, ved at trykke på tasterne. Den indstillede værdi gemmes med det samme.*

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød klud, der er dypet i mildt sæbevand.

* Timeout for programmering efter 10 sekunder inaktivitet.