

Påfyldning af vand på "fjernvarmeanlæg".



På fjernvarmeanlægget er der et manometer til måling af vandtrykket.

Dette tryk bør ikke komme ned under 1,0 bar.

Der er en rød streg der indikerer 1,5 bar, hvilket er normalen.



Hvis trykket kommer under 1,0 bar, kan gulvvarmen ikke fungere korrekt.




Så nu skal der påfyldes vand.

Ejerforeningen har indkøbt en slange med tilhørende gevind. Den kan lånes ved bestyrelsen eller vicevært.

Da der ikke er vandhane i bryggers, kan vandet tages fra bruseren i badeværelset.

Afmonter bruseren og monter slangen.
1/2" gevind.

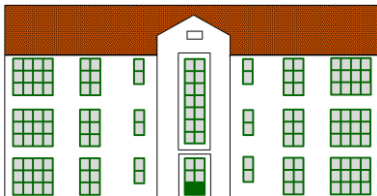

Den anden ende af slangen holdes over afløb. Tænd for vandet, indtil slangen er fyldt. Sluk herefter for vandet og hold en finger for den åbne ende. Dette for ikke at få luft i slangen.



Afmonter hætte til forskruning.




Påmonter slange 3/4" gevind.

Åben for vand fra bruser.

Åben for kugleventil.



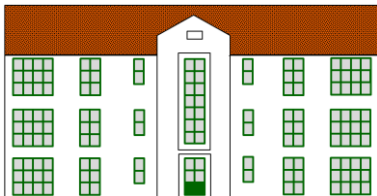

Luk for kugleventil når trykket når max. 2.0 bar.



Sluk for vandet fra bruser.

Afmonter slangen i badeværelset, vandet fra slangen løber nu ud i afløbet.

Afmonter slangen på fjernvarmen, påmonter hættten.

Monter bruser igen.

Aflever slange igen.

Lars Andersen